

Tips

- Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit voorkomt mogelijke vragen of fouten tijdens het inmeten.

De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein maar erg belangrijk om de benodigde stof, materiaal en prijs precies voor je te kunnen berekenen (dit kan soms zelfs om maar 0,5 cm verschil gaan!).


Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze specialisten geven je graag advies.

LET OP: Kwantum is niet verantwoordelijk voor verkeerd ingevoerde maten. Ruilen of retourneren is niet mogelijk bij op maat gemaakte gordijnen of raamdecoratie.

- Meet met een **metalen** rolmaat om nauwkeurig te kunnen meten (en dus niet met een meetlint).
Zorg dat de metalen rolmaat ook lang genoeg is om in één keer de breedte en de hoogte te meten.
- Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas, bij de meetinstructie van iedere maakwijze staat aangegeven of je vervolgens de grootste of kleinste maat moet nemen
- Meet 2 keer om vergissingen te voorkomen
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/rond het kozijn klaar is
- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurknoppen)
- Bepaal altijd eerst waar en hoe je de raamdecoratie wilt hangen, 'in de dag' of 'op de dag'


In de dag

(tussen raamkozijn of muren)

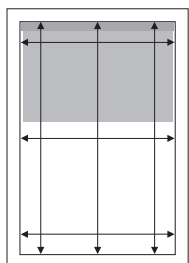

Op de dag


(op het raamkozijn of aan het plafond)

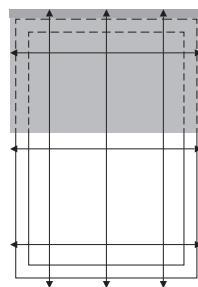

- Kijk voor de algemene voorwaarden voor gordijnen of raamdecoratie op maat op:


kwantum.be/gordijnen-op-maat/algemene-voorwaarden

Rolgordijn

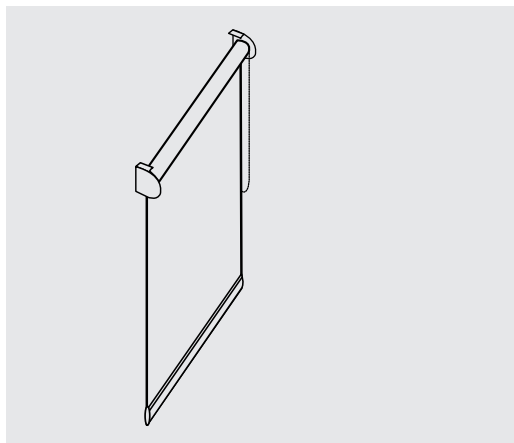

In de dag

(tussen raamkozijn of muren)

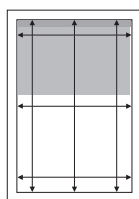

Breedte

1. Meet tussen het kozijn op de plaats waar het rolgordijn wordt bevestigd
2. Trek **0,5 cm** van deze maat af

Hoogte


1. Meet op 3 plaatsen tussen het raamkozijn en vensterbank of vloer
2. Neem vervolgens de grootste maat

LET OP:

Bij levering is de stof altijd 3-4 cm (rolgordijn) smaller dan je ingevoerde breedte. Het kan zijn dat er daardoor een beetje lichtinval ontstaat bij bevestiging **in de dag**.

Op de dag

(op het raamkozijn of aan het plafond)

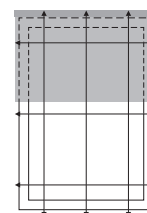

Breedte

1. Meet de breedte inclusief de gewenste overlapping

Hoogte

1. Meet op 3 plaatsen op het raamkozijn en vensterbank of vloer
2. Neem vervolgens de grootste maat

LET OP:

Bij levering is de stof altijd 3-4 cm (rolgordijn) smaller dan je ingevoerde breedte. Houd hier rekening mee indien je het totale raam wil afdekken bij bevestiging **op de dag**.

Lasnaad en/ of kantelen stof bij rolgordijnen en duo rolgordijnen


Als je opgegeven breedte groter is dan de maximale breedte van de stof, dan kantelen we de stof* zodat de breedte uit de hoogte van de stof gehaald kan worden.

Voorbeeld:


In onderstaand voorbeeld is de maximale breedte van de stof 180 cm. Indien de gewenste breedte van het rolgordijn groter is dan 180 cm, dan wordt de stof gekanteld (B) zodat de breedte uit de hoogte gehaald kan worden. De hoogte kan dan maximaal 180 cm worden. Is bijvoorbeeld de gewenste hoogte én breedte groter dan 180 cm? Dan worden er 2 stukken stof aan elkaar gemaakt en krijgt je rolgordijn een nagenoeg onzichtbare naad (C).

*Het kantelen van de stof of een lasnaad is alleen mogelijk bij bepaalde types rolgordijnen en niet mogelijk bij patroonstoffen.


A.
Breedte max. 180 cm
Hoogte variabel

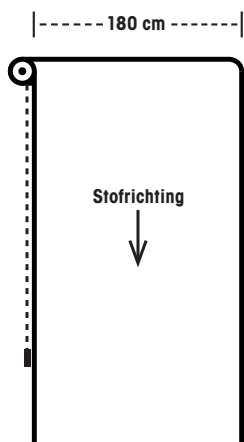

B.
Breedte >180 cm
Hoogte max. 180 cm

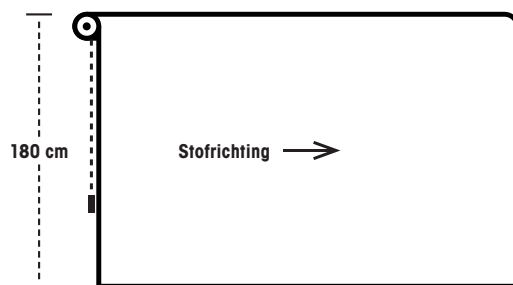

C.
Breedte >180 cm
Hoogte >180 cm

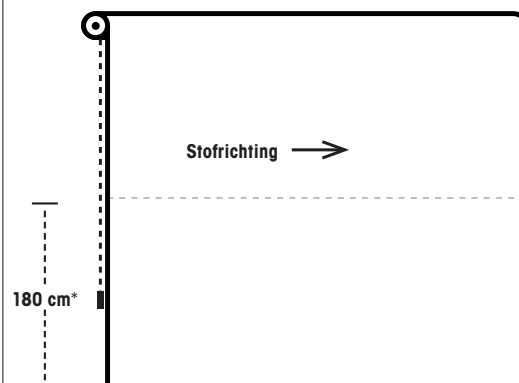

*Afhankelijk van de gekozen onderafwerking