

Aan de slag...

Meet zelf je rolgordijn in

Checklist ✓

Wat je nodig hebt:

- Metalen rolmaat
- Potlood
- Trapje

Bekijk eerst de tips op pagina 3 >


Stap 1 Kies het materiaal

Heb je de stof gevonden die bij jouw inrichting past? Noteer hieronder het 7 cijferig artikelnummer:


Artikelnummer:

Stap 2 Bepaal de plaatsing

A) Tussen raam kozijn of muren (in de dag)

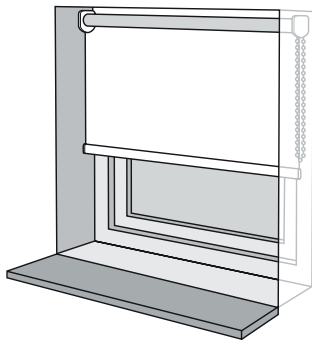


B) Boven het kozijn (op de dag)

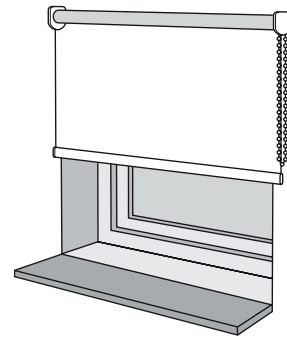

Stap 3 Meet je ramen

A) Tussen raam kozijn of muren (in de dag)

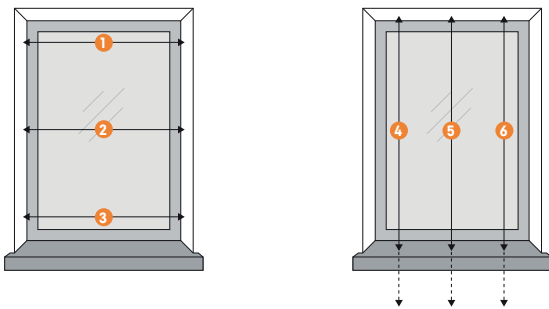

Breedte


Meet op 3 plaatsen tussen het raamkozijn of muren:

1.	cm	4.	cm
2.	cm	5.	cm
3.	cm	6.	cm

Hoogte

Meet op 3 plaatsen vanaf gewenste bevestigingshoogte tot vensterbank of vloer:

B) Boven het kozijn (op de dag)

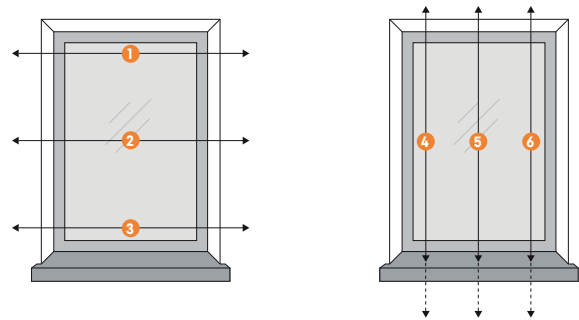

Breedte

Meet op 3 plaatsen inclusief de gewenste overlapping van het raamkozijn:

1.	cm	4.	cm
2.	cm	5.	cm
3.	cm	6.	cm

Hoogte


Meet op 3 plaatsen vanaf gewenste bevestigingshoogte tot vensterbank of vloer:

Aan de slag...

meet zelf je rolgordijn in

Stap 4 Bepaal de afmetingen van je rolgordijnen

A) Tussen raam kozijn of muren (in de dag)

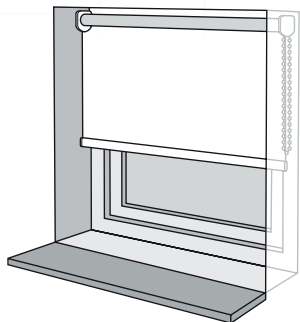

Breedte

Noteer de smalste maat (uit stap 3a) en trek hier 1 cm af om voldoende ruimte te houden voor het monteren van het systeem:

Smalste maat:

-1 cm

Bestelmaat:

Let op:

Houd hierbij rekening dat de stof altijd 3-4 cm smaller is dan de breedte van het ophangstelsel (bestelmaat) geleverd wordt.

Hoogte


Noteer voor de juiste hoogte de kortste maat:

Kortste maat:

Gespannen rolgordijnen

Wil je dat je gordijn strak langs je raam blijft lopen. Span je rolgordijn dan met zijgeleiding.

B) Boven op het kozijn (op de dag)

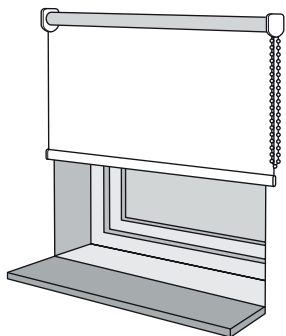

Breedte

Noteer de breedste (uit stap 3b) maat

Breedste maat:

Let op:

Houd hierbij rekening dat de stof altijd 3-4 cm smaller is dan de breedte van het ophangstelsel (gemeten maat) geleverd wordt.

Hoogte


Noteer voor de juiste hoogte de kortste maat:

Kortste maat:

Let op:

Meet bij plaatsing van het rolgordijn minimaal 13 cm (of meer indien gewenst) boven het raamkozijn. Dit i.v.m. het systeem. Zo houd je genoeg ruimte over voor plaatsing van de raamdecoratie op de wand.

C) Rolgordijn op draaikiepraam (op de dag)

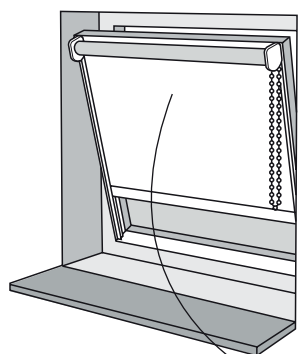

Breedte

Meet de breedte van het glas en tel hier de gewenste overlapping van je rolgordijn aan beide zijdes erbij op:

Breedte glas:

+ gewenste overlap aan 2 kanten

Bestelmaat:

Let op:

Houd hierbij rekening dat de stof altijd 3-4 cm smaller is dan de breedte van het ophangstelsel (gemeten maat) geleverd wordt.

Venstervleugel

Bevestig je de raamdecoratie op de venster-vleugel (zie tekening) houd dan voldoende ruimte voor de klink zodat het raam bedienbaar blijft en gebruik hiervoor dan wandsteunen.

Klemsteunen

Houd 1,5 cm ruimte aan de onder- en bovenkant voor het plaatsen van klemsteunen.

Hoogte

Noteer de totale hoogte van de venstervleugel en haal hier 1 cm af.

Totale hoogte:

-1 cm

Bestelmaat:

Gespannen rolgordijnen

Wil je dat je rolgordijn strak langs je raam blijven lopen ook wanneer je het raam open kiept? Span je rolgordijn dan met zijgeleiding.

Stap 5 Bepaal ophanghoogte

Noteer de totale hoogte van de bovenkant van de raamdecoratie tot de vloer

Ophanghoogte in cm:

Let op:

I.v.m. kinderveiligheid moet de ketting om je aanbekleding te bedienen minimaal 1,5 meter van de vloer hangen. Zie voor meer informatie onze veiligheidswaarschuwing op pag. 3.

Goed om te weten

Je ramen laten inmeten?

Op maat gemaakte raamdecoratie is een grote aankoop. Het is daarom belangrijk ramen nauwkeurig in te meten. Dat kan lastig zijn omdat het inmeten verschilt per maakwijze. Geen zorgen! We regelen het graag voor je. Ga naar één van onze winkels en plan een afspraak in om je ramen te laten inmeten.

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het inmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, materiaal en prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is zodat je in één keer de breedte en hoogte kunt meten.
- Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas, bij de meetinstructie van iedere maakwijze staat aangegeven hoe je tot de juiste maten komt.
- Zorg er overigens voor dat de raamdecoratie bij het ophangen wel waterpas gemonteerd wordt voor de juiste werking van het product.
- Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met draaiende en uitstekende delen zoals; raamhendels, -grepen of deurknoppen.

Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op:

<https://www.kwantum.be/voorwaarden-gordijnen>

Belangrijke veiligheidswaarschuwing

Er worden standaard P-clips meegeleverd om de ketting mee te bevestigen vanwege veiligheid voor kinderen en houd met het ophangen rekening met het volgende:

- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

