

Aan de slag...

meet zelf je rolgordijn in

Checklist ✓

Wat je nodig hebt:

- Metalen rolmaat
- Potlood
- Trapje

Bekijk eerst de tips op de achterzijde >

Stap 1 Kies het materiaal

Heb je de stof gevonden die bij jouw inrichting past? Noteer hieronder het 7 cijferig artikelnummer:

Artikelnummer:

Stap 2 Kies de bevestigingspositie

Houd rekening met naar binnen draaiende en uitstekende delen. Je hebt bovenaan voldoende ruimte nodig om de raamdecoratie op te trekken als je het raam nog wilt openen.

'In de dag'

Tussen raamkozijn of muren


Volg dan stap 3A

'Op de dag'

Boven het raamkozijn of aan het plafond en vrij hangend

Volg dan stap 3B

Stap 3A Meetinstructie 'in de dag'

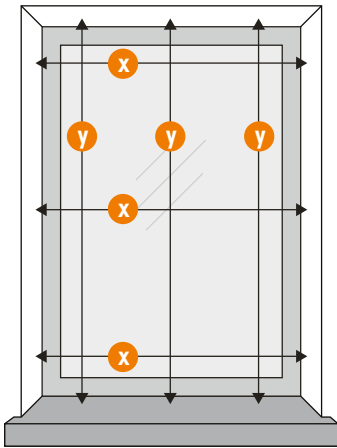

Breedte **x**

Meet op 3 plaatsen tussen het raamkozijn of muren. Noteer de kortste maat en trek hier **1 cm** vanaf:

Gemeten maat:

-1 cm =

Bestelmaat:

Let op: Bevestig je de raamdecoratie op de venstervleugel? Houd dan voldoende ruimte voor de klink over zodat je het raam open en dicht kunt blijven doen.

Hoogte **y**


Meet op 3 plaatsen vanaf gewenste bevestigingshoogte tot de vensterbank of vloer. Noteer de kortste maat:

Gemeten maat:

Ophanghoogte

Noteer de totale hoogte van de bovenkant van de raamdecoratie tot de vloer

Stap 3B Meetinstructie 'op de dag'

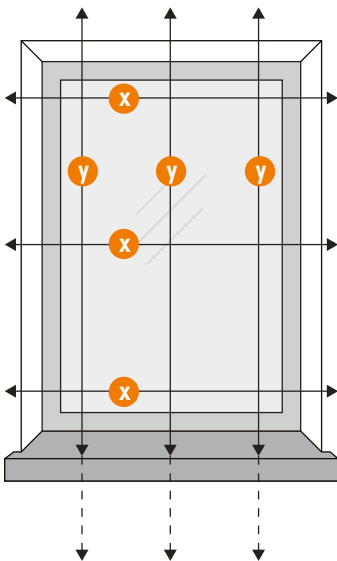

Breedte **x**

Meet voor de nauwkeurigheid op 3 plaatsen inclusief de gewenste overlapping van het raamkozijn. **Let op:** houd hierbij rekening dat de stof altijd 3-4 cm smaller is dan de breedte van het ophangstelsel (gemeten maat). Noteer de breedste maat:

Gemeten maat:

Hoogte **y**

Meet ook hier op 3 plaatsen vanaf gewenste bevestigingshoogte tot de vensterbank of vloer. Meet minimaal 10 cm (of meer indien gewenst) boven het raamkozijn zodat je genoeg ruimte overhoudt voor plaatsing van de raamdecoratie. Noteer de kortste maat:

Gemeten maat:

Ophanghoogte

Noteer de totale hoogte van de bovenkant van de raamdecoratie tot de vloer

Stap 4 Zie achterzijde

Goed om te weten

Twijfels?

Ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers adviseren je graag over de juiste keuze, inmeten en ophangen.

[Zoek winkel >](#)

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het inmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, materiaal en prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is zodat je in één keer de breedte en hoogte kunt meten.
- Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas, bij de meetinstructie van iedere maakwijze staat aangegeven hoe je tot de juiste maten komt.
- Zorg er overigens voor dat de raamdecoratie bij het ophangen wel waterpas gemonteerd wordt voor de juiste werking van het product.
- Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met draaiende en uitstekende delen zoals: raamhendels, -grepen of deurknoppen.

Let op

Ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product is niet mogelijk, dus zorg ervoor dat je zeker weet dat je alles goed hebt ingemeten


Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op:

www.kwantum.be/voorwaarden-gordijnen

Belangrijke veiligheidswaarschuwing


Er worden standaard P-clips meegeleverd om de ketting mee te bevestigen vanwege veiligheid voor kinderen en houd met het ophangen rekening met het volgende:

- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

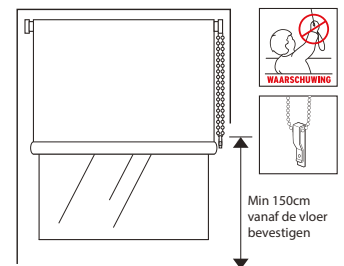


Stap 4 Kies de lasnaad en/ of kantelen stof bij rolgordijnen


A. Breedte max. 180 cm
Hoogte variabel

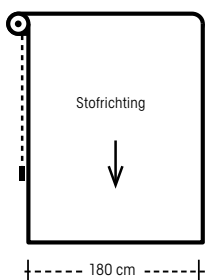

B. Breedte >180 cm
Hoogte max. 160 cm

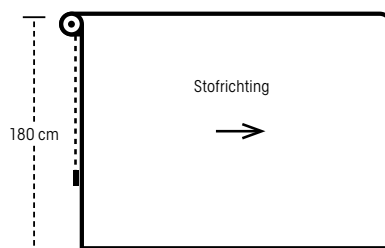

C. Breedte >180 cm
Hoogte >180 cm

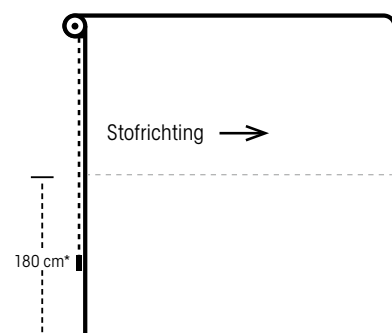

*Afhankelijk van de gekozen onderafwerking

Als je opgegeven breedte groter is dan de maximale breedte van de stof, dan kantelen we de stof* zodat de breedte uit de hoogte van de stof gehaald kan worden.

Voorbeeld:

In bovenstaand voorbeeld is de maximale breedte van de stof 180 cm. Indien de gewenste breedte van het rolgordijn groter is dan 180 cm, dan wordt de stof gekanteld (B) zodat de breedte uit de hoogte gehaald kan worden. De hoogte kan dan maximaal 160 cm worden, er is namelijk 20 cm nodig voor de boven- en onder afwerking van het rolgordijn. Is bijvoorbeeld de gewenste hoogte én breedte groter dan 180 cm? Dan worden er 2 stukken stof aan elkaar gemaakt en krijgt je rolgordijn een nagenoeg onzichtbare naad (C). *Het kantelen van de stof of een lasnaad is alleen mogelijk bij bepaalde types rolgordijnen en niet mogelijk bij patroonstoffen